

Gebrauchsanleitung

MTB Lenker: Riser, Flatbar und Speziallenker 9° mit Bar-End- oder Schraubgriffverstärkung

Wichtige Montageanweisungen:

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produktpalette. Sie haben eine gute Wahl getroffen. Ihr neuer Mcfk Lenker erfüllt höchste Belastungsstandards und ist nach den modernsten und effizientesten Methoden gestaltet und hergestellt. Dies schließt Besonderheiten ein, die unbedingt bei der Montage zu beachten sind.

Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig und beachten Sie unbedingt die folgenden Montagehinweise.

Als Käufer von unseren Carbon Produkten ist Ihnen sicherlich bekannt, welche Bedeutung die sorgfältige Montage Ihres neuen Carbon Lenkers einnimmt.

Sollten Sie sich bei der Montage Ihres Lenkers nicht sicher fühlen, kontaktieren Sie uns bitte oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler des Vertrauens unter Vorlage dieser Bedienungsanleitung!

Die Schrauben der Vorbauklemmung sind mit maximal **4 Nm** anzuziehen, größtenteils reichen bereits 3 Nm für eine sichere Klemmung. Die Schrauben der Brems-, Schalt- und Zusatzhebel dürfen nur mit maximal **2,5 Nm** angezogen werden! Sollte der Hersteller des Vorbaus oder der Zusatzhebel höhere Drehmomente empfehlen, gelten diese in der Regel für dickwandige Aluminium Lenker und nicht für Ihren neuen Carbon Lenker.

Bar-Ends sind mit maximal **6 Nm** anzuziehen. Schraubgriffe sind innen (im Bereich der Brems- und Schalthebel) mit maximal **2,5 Nm** anzuziehen und außen (im Bereich der Bar-Ends) mit maximal **6 Nm**.

Beachten Sie unbedingt die in der Zeichnung markierten Klemmbereiche. Der Lenker darf nur in den markierten Bereichen geklemmt werden!

Spezielle Montagepaste für Carbon (**auf keinen Fall Montagefett!**) hilft zusätzlich bei den geringen Drehmomenten sicher zu klemmen.




Die Schrauben der Brems-, Schalt- und Zusatzhebel dürfen nur mit maximal 2,5 Nm angezogen werden!
Sie beschädigen sonst (auch unsichtbar!) Ihren neuen Mcfk Lenker und bilden so ein enormes Sicherheitsrisiko für sich und andere Fahrer!



Sie können an Ihren neuen Carbonlenker alle Arten von Bar-Ends montieren, mit Ausnahme von EXTRALITE „Cyberends“ Bar-Ends. Diese Hörnchen haben eine besonders ungünstige und scharfkantige Klemmung, die Ihren neuen Carbonlenker irreparabel beschädigen und bilden so ein enormes Sicherheitsrisiko für sich und andere Fahrer!

Nichtbeachtung dieser Montagehinweise nebst maximalem Anzugsmoment führt zum Garantie- und Gewährleistungsverfall und bildet ein unberechenbares Risiko für Sie und andere beteiligte Personen.

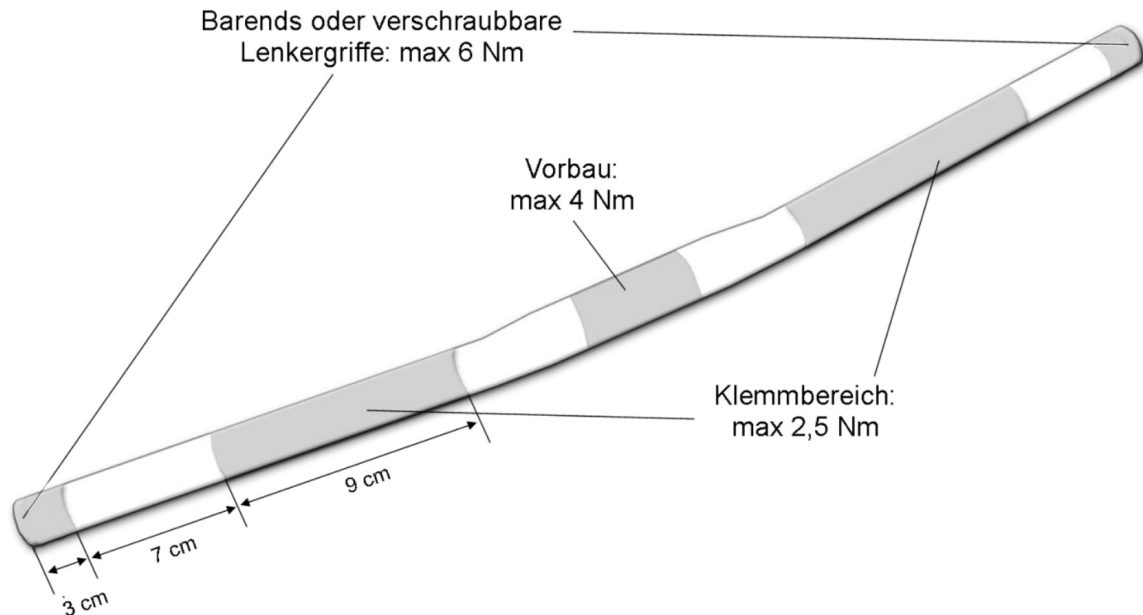

Garantie:

Ausgehend von dem Kaufdatum gewähren wir zwei Jahre Garantie auf unsere Lenker. Garantieansprüche können nur unter Vorlage einer Händlerrechnung (Kopie) geltend gemacht werden. Sollte keine Rechnung mehr vorhanden sein gilt das Produktionsdatum.

Die Garantie schließt Material- und Produktionsfehler ein, nicht aber Schäden, welche durch:

- einsatzbedingten Verschleiß
- unsachgemäßen Einsatz
- Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise

auftreten.

Garantieansprüche müssen direkt vor Ort geklärt werden und unterliegen dem Ermessen der Firma Mcfk. Die Firma Mcfk haftet mit dieser Garantie nicht auf Schadenersatz, insbesondere nicht für indirekte unfallbedingte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns sehr wichtig! Deshalb handhaben wir Probleme mit unseren Produkten, auch außerhalb des Garantieanspruches, meist sehr kulant. Bitte senden Sie nur gereinigte Teile und legen Sie bitte ein kurzes Anschreiben (inkl. Kontaktdaten) sowie eine Rechnungskopie der Sendung bei.