

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig und beachten Sie die folgenden Montagehinweise. Lassen Sie Ihr Mcfk Produkt ausnahmslos von einem Fachhändler unter Vorlage dieser Anleitung montieren. Wir weisen darauf hin, dass diese Bedienungsanleitung zum Produkt gehört und bitten Sie deshalb, diese gut aufzubewahren.

Gebrauchsbestimmung

Der Mcfk Vorbau ist bis zu einem Fahrergewicht von 100 kg freigegeben und eignet sich für einen Einsatz bei Straßenfahrrädern, Cyclocross und in Mountainbikes. Der Einsatz im Downhill oder massive Sprünge gehören nicht zum bestimmungsmäßigen Gebrauch. Der Vorbau darf nur mit Gabelschäften von 28,6 mm Durchmesser und Lenkern von 31,8 mm Durchmesser verwendet werden.

Nach einem Sturz/Unfall oder bei unsachgemäßer Benutzung sind die Teile umgehend auszutauschen! Auch wenn hierdurch keine offensichtlichen Mängel wie Risse, Verformungen oder mech. Abnutzung zu erkennen sind, können wir nicht für einen sicheren Betrieb mit diesen Teilen garantieren.

Montage am Gabelschaft (nur für Fachhändler)

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Ihr Gabelschaft mit unserem Vorbau kompatibel ist. Prüfen Sie auch die Gebrauchsanweisung des Fahrrades und des Gabelherstellers vorab. Scharfe Kanten und Grate oder sonstige Verunreinigungen/Fette am Gabelschaft sind vor der Montage zu entfernen. Achten Sie vor allem bei gekürzten Gabelschäften auf die Schnittkanten und bearbeiten Sie diese im Bedarfsfall nach.

Stecken Sie den Vorbau auf den Gabelschaft, bis er spürbar am oberen Spacer oder dem Steuerlager anschlägt. Bringen Sie nun eine geeignete Ahead-Kappe an und stellen Sie das Lagerspiel ein. Richten Sie den Vorbau in Fahrtrichtung gerade aus und ziehen Sie abwechselnd die beiden Klemmschrauben mit einem Drehmoment von 3,5 Nm an. Prüfen Sie die Verdrehsicherheit. Sollte diese noch nicht erreicht sein, ziehen Sie die Klemmschrauben weiter in 0,5 Nm Schritten an und Prüfen Sie erneut. Überschreiten Sie dabei nie das max. zulässige Drehmoment!


Die Länge der Klemmfläche des Gabelschaftes muss mind. 42 mm betragen. Andernfalls kann es zu Beschädigungen führen die ein enormes Sicherheitsrisiko für den Fahrer und Dritte darstellen. Montieren Sie den Vorbau nie ohne den werkseitig vormontierten Beilagscheiben im Klemmspat!

Die Schrauben an der Schaftklemmung sind mit maximal 5 Nm anzuziehen!

Lenkermontage (nur für Fachhändler)

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Ihr Lenker mit unserem Vorbau kompatibel ist. Prüfen Sie auch die Gebrauchsanweisung des Lenkerherstellers vorab. Entfernen Sie, insofern nötig, zunächst Griffe, Brems- und Schalthebel vom Lenker. Lösen Sie die Schrauben der Lenkerklemmung am Vorbau und schieben Sie den Lenker seitlich in den Vorbau ein. Richten Sie den Lenker mittig aus. Ziehen Sie jetzt die Schrauben der Lenkerklemmung abwechselnd und überkreuz an. Überschreiten Sie dabei nie das max. zulässige Drehmoment! Beachten Sie auch die maximalen zulässigen Anzugsdrehmomente des Lenkerherstellers.

Die Schrauben an der Lenkerklemmung sind mit maximal 3 Nm anzuziehen! Andernfalls können Beschädigungen an Vorbau und Lenker auftreten, welche ein enormes Sicherheitsrisiko für den Fahrer und Dritte darstellen.

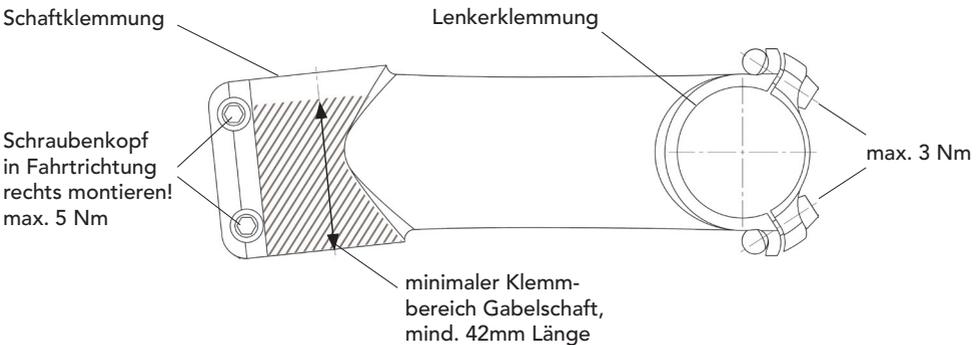

im Betrieb

Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Vorbau und Lenker auf Verdrehsicherheit und den Festsitz aller Schrauben. Lassen Sie im Bedarfsfall die betreffenden Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment von einem Fachhändler nachziehen!

Garantiebestimmung

Ausgehend vom Kaufdatum gewähren wir zwei Jahre Garantie auf unsere Produkte. Garantieansprüche können unter Vorlage einer Rechnung vom Kauf und einer Fachhändlerrechnung über die Montage des Teiles geltend gemacht werden. Senden Sie hierzu das Produkt inkl. einer Fehlerbeschreibung, Ihren Kontaktdaten und o. g. Nachweisen an den Verkäufer zurück.

Eingeschlossen sind Material- und Produktionsfehler nicht jedoch Schäden die durch einsatzbedingten Verschleiß, unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung hervorgerufen werden. Die Geltendmachung der Garantieansprüche obliegt allein der Firma Mcfk. Die Firma Mcfk haftet mit dieser Garantie nicht auf Schadenersatz, insbesondere nicht für indirekte, unfallbedingte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden.